

Istruzioni di posa per parquet con Top Connect®

Leggere assolutamente le istruzioni con attenzione e fino in fondo prima della posa del pavimento!
Seguire sempre le istruzioni di posa allegate alle confezioni. Le istruzioni allegate sono vincolanti!




①
Attrezzatura per la posa: battitore, cunei distanziatori, matita, sega, eventualmente strumento di sbloccaggio.



②
Essenzialmente, sulla caldane e in caso di posa con riscaldamento a pavimento è necessario utilizzare un foglio di polietilene dello spessore di 0,2 mm e sovrapporlo di 30 cm nell'area di giunzione. Successivamente il foglio va sollevato lungo la parete e tagliato lungo il bordo superiore dopo il montaggio del battiscopa.



③
Per isolare rumori da calpestio e per compensare piccole asperità srotolare a livello un pannello comfort fonoassorbente spessa 2 mm. Nella nostra gamma di accessori potete trovare varie tipologie di basi isolanti. Il cartone bitumato non è adatto per isolare rumori da calpestio. **Il parquet con base isolante rivestita non è idoneo per l'incollaggio sull'intera superficie.**

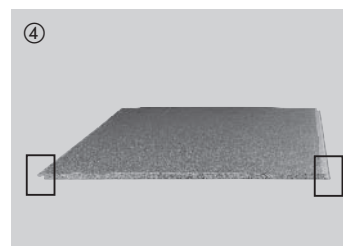

Profilo lato lungo
lato maschio/lato femmina



⑤
Partendo dall'angolo destro del locale, posare gli elementi con il lato della molla verso la parete e fissarli con distanziatori o distanziali (distanza di dilatazione verso la parete di 10 -15 mm).



⑥
Gli altri elementi della prima riga vanno incastrati dall'alto con le estremità della tavola nella tavola precedente. Premendo brevemente sul giunto orizzontale, l'elemento scatta in posizione nell'elemento adiacente. A questo proposito, occorre prestare attenzione all'allineamento preciso degli elementi. Tagliare e inserire l'ultimo elemento della prima fila, considerando una distanza di dilatazione di 10 - 15 mm verso la parete.




⑦
Ricominciare con la fila successiva utilizzando il pezzo rimanente della prima fila (elementi sfalsati di almeno 50 cm). In questo modo si riducono notevolmente gli scarti. Proseguire con la posa elemento per elemento. A questo scopo, con una lieve pressione, ruotare prima longitudinalmente le tavole nel collegamento.



⑧
In caso di necessità, battere leggermente con l'apposito legno.



⑨
Successivamente l'elemento viene abbassato sul lato corto. Accertarsi che l'elemento si accosti con il lato anteriore a livello con l'elemento posato in precedenza. Premendo brevemente sul giunto orizzontale, l'elemento scatta in posizione.

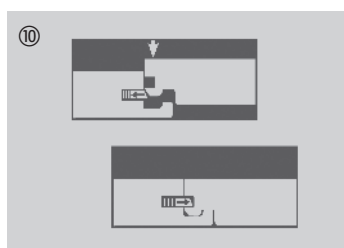

Profilo lato corto
Bloccaggio



⑪
Tagliare ed adattare gli elementi dell'ultima fila sul lato lungo tenendo conto di una distanza di dilatazione di 10-15 mm.




⑫
Per la condutture del riscaldamento che spuntano del pavimento, trapanare i segare aperture negli elementi (dimensioni in relazione allo rispettivo tubo di riscaldamento e tenendo conto della distanza di dilatazione necessaria).




Per rispettare la distanza di dilatazione, inserire sempre un sistema di profili adeguato nei passaggi delle porte. Questo vale anche se nell'area adiacente deve essere posato lo stesso pavimento. In questo caso, per mantenere il giunto di dilatazione occorre impiegare un profilo di giunzione. Nella guida mantenere una distanza di dilatazione di circa 5 mm. In linea di massima, si devono tagliare con una sega fine i piani delle porte in legno nello spessore degli elementi, per far sì che il parquet abbia la possibilità di dilatarsi.



Dopo la posa togliere assolutamente i cunei distanziali. Fissare alla parete i battiscopa (montabili con o senza il sistema Clip). Fatto!

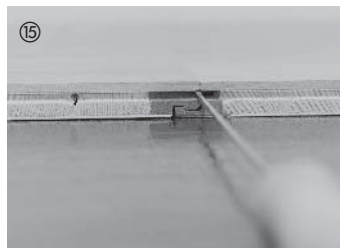

Consiglio per lo sbloccaggio Top Connect:
Per smontare gli elementi si può utilizzare lo strumento di sbloccaggio. Si inserisce lo strumento di sbloccaggio dal lato longitudinale della scanalatura nella scanalatura frontale.

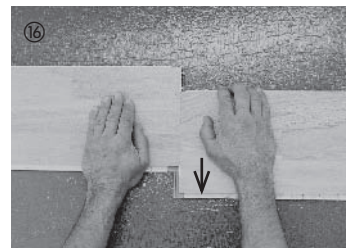

Se non si dispone dello strumento di sbloccaggio, gli elementi si possono sganciare gli uni dagli altri parallelamente.

Informazioni generali

Leggere assolutamente le istruzioni con attenzione e fino in fondo prima della posa del pavimento!

Precauzioni da adottare prima della posa

Aprire gli imballaggi solo immediatamente prima della posa. Durante i mesi invernali, gli elementi da posare, conservati nel loro imballaggio originale, devono essere acclimatati ad una temperatura di posa di ca. 18 °C.

Importante: prima della posa sottoporre gli elementi ad un accurato esame alla luce del giorno, per poter constatare difetti visibili o danni e per verificarne il colore e la struttura. Al fine di ottenere un aspetto omogeneo e regolare del pavimento posato è consigliato posare contemporaneamente doghe provenienti da pacchi diversi. Gli elementi già posati sono esclusi dal diritto di reclamo. Le pavimentazioni elastiche e in tessuto devono essere rimosse senza lasciare residui.

Direzione di posa

L'orientamento di posa dipende dalla fonte d'illuminazione principale nel locale, come ad es. la finestra del terrazzo. Gli elementi devono essere posati in senso longitudinale rispetto alla luce incidente. Sfruttando abilmente la scelta dell'orientamento di posa si possono anche accentuare le proporzioni del locale. I locali piccoli guadagnano in grandezza posando tipi di legno chiari. Con la posa flottante, la lunghezza oppure la larghezza del pavimento da posare non deve superare i 10 m. In caso di posa in locali con lunghezza o larghezza superiore a 10 m, è necessario l'utilizzo di profili di dilatazione.

- In corridoi stretti, posare il pavimento con un orientamento longitudinale.

- In locali con pianta a T, a L o ad U occorre eseguire una separazione delle singole superfici parziali con adeguati sistemi di profili a seconda della forma dell'ambiente.

In aree commerciali/pubbliche consigliamo l'incollaggio sull'intera superficie. Richiedere le nostre istruzioni di posa speciali per l'incollaggio sull'intera superficie al proprio rivenditore. Il parquet con base isolante rivestita non è idoneo per l'incollaggio sull'intera superficie.

Controllo dell'umidità

la maturazione per la posa del sottofondo deve essere controllata opportunamente con strumenti di misurazione adeguati (metodo di misurazione CM al carburato di calcio).

Tenore di umidità limite senza riscaldamento a pavimento: caldaia di cemento, caldaia flottante di cemento $\leq 2,0$ CM (massa)%; caldaia di solfato di calcio, caldaia flottante di solfato di calcio $\leq 0,5$ CM (massa)%

Tenore di umidità limite con riscaldamento a pavimento: caldaia di cemento, caldaia flottante di cemento $\leq 1,8$ CM (massa)%; caldaia di solfato di calcio, caldaia flottante di solfato di calcio $\leq 0,3$ CM (massa)%

Osservare le misure preparatorie per la "posa su riscaldamento a pavimento" nelle presenti istruzioni per la posa o nella nostra home page. Essenzialmente, prima della posa deve essere presente il "protocollo per la maturazione della caldaia" sottoscritto, da consegnarsi a cura del committente.

Posa su pavimenti riscaldati

In caso di posa su riscaldamento a pavimento, il massetto deve essere realizzato in conformità alla norma DIN 18353. Prima della posa assicurarsi che il riscaldamento a pavimento sia stato costruito in conformità con i requisiti delle norme DIN EN 1264 e DIN 4725 e che il pavimento sia stato riscaldato a sufficienza per la posa. Richiedere le istruzioni dettagliate al proprio rivenditore.

Manutenzione:

per una dettagliata descrizione delle procedure di manutenzione si rimanda all'opuscolo reperibile presso il proprio rivenditore specializzato.

Parquet con verniciatura:

Primo trattamento: immediatamente dopo la posa, eseguire il primo trattamento con Secura-A. Secura-A riduce considerevolmente l'assorbimento dell'acqua durante la pulizia ad umido e protegge i bordi

degli elementi da infiltrazioni di umidità. Per prolungare la durata del pavimento, consigliamo inoltre una manutenzione intensiva annuale con Secura-A.

Pulizia a secco:

Pulizia ad umido/manutenzione: Consigliamo di eseguire regolarmente la pulizia ad umido in relazione alla quantità di sporco diluendo lucidante nell'acqua di lavaggio.

Pulizia intensiva: Per eliminare lo sporco più difficile, si può eseguire regolarmente una pulizia intensiva della superficie del pavimento con il detergente di base. Dopo ogni pulizia di base, deve essere eseguito un trattamento con lucidante.

Parquet con finitura ad olio e cera:

Primo trattamento: non è necessario un primo trattamento immediatamente dopo la posa. Consigliamo tuttavia di avere cura del pavimento particolarmente nei primi otto giorni successivi alla posa. Se non si potesse evitare una forte sollecitazione del pavimento, consigliamo di coprire lo stesso con cartongesso o cartone ondulato per breve tempo. Lasciare tuttavia la copertura sul pavimento esclusivamente per il tempo strettamente necessario.

Pulizia a secco: normalmente è sufficiente pulire il parquet con superficie oliata-cerata usando una scopa a frange o di setole oppure un aspirapolvere.

Lavaggio con acqua: Consigliamo di eseguire regolarmente la pulizia ad umido in relazione alla quantità di sporco diluendo Topfit nell'acqua di lavaggio.

Manutenzione: La manutenzione del parquet con finitura ad olio e cera può essere effettuata, in funzione alle sollecitazioni a cui è sottoposto, con Ölbalsam. Balsamo d'olio è una combinazione di olio e cera facile da lavorare e dalla profumazione delicata a base di olio di semi di girasole, olio di cardo e cera di carnauba. La manutenzione dovrebbe essere eseguita in ogni caso qualora, a causa di una forte sollecitazione, dovessero verificarsi danni visibili al pavimento.

Riparazioni: Il parquet con finitura ad olio e cera può essere parzialmente riparato senza problemi. Scaffiture, bruciate e piccole macchie di colore possono essere eliminate con Balsamo d'olio.

Attenzione: non bagnare eccessivamente la superficie del pavimento ed evitare ristagni d'acqua. Passare quindi il panno ben strizzato sulla superficie. Gli apparecchi per la pulizia a vapore non sono adatti per la pulizia del parquet.

Condizioni climatiche ambientali:

Il mantenimento del parquet come anche il proprio benessere personale richiedono un clima abitativo sano con un'umidità relativa atmosferica del 50-60 % ca. e con una temperatura ambientale di ca. 20 °C. Per mantenere costante l'umidità dell'aria in particolare nei mesi invernali in cui sono accesi i riscaldamenti, si consiglia l'impiego di un umidificatore per evitare che il pavimento si secchi troppo. Gli umidificatori debbono essere messi in funzione all'inizio del periodo di utilizzo del riscaldamento. Se l'umidità relativa dell'aria scende al di sotto dei valori normali, si possono verificare leggere fessurazioni che normalmente si richiudono dopo tale periodo.

Prevenzione:

Per poter conservare al meglio il proprio pavimento, consigliamo di applicare feltrini adesivi sotto sedie e tavoli e di stendere zerbini davanti alle aree d'ingresso. Le rotelle di poltrone e sedie girevoli devono essere conformi alla norma DIN 68131; utilizzare esclusivamente rotelle rivestite del modello W (morbide). Un altro suggerimento è quello di usare tappetini in policarbonato come base sotto poltrone e sedie girevoli.

11/08 Con riserva di variazioni tecniche dovute allo sviluppo tecnologico.